


- 凡例
- M2 マイクコンセント 2ch
 - S2 スピーカーコンセント 2ch
 - T T型20Aコンセント 1口
 - C-20A C-20Aコンセント 1口
 - 100V 100V15Aアース付 平行コンセント 100V15Aアース付
 - 100V 100V15A 平行コンセント 100V15A
 - コンセント80X2(内訳)
マイクコンセント×10ch(舞台と共通)
マイク16ch×3口(1口は客席後方とコンモ)
マイク 8ch×1口
平行コンセント 1口

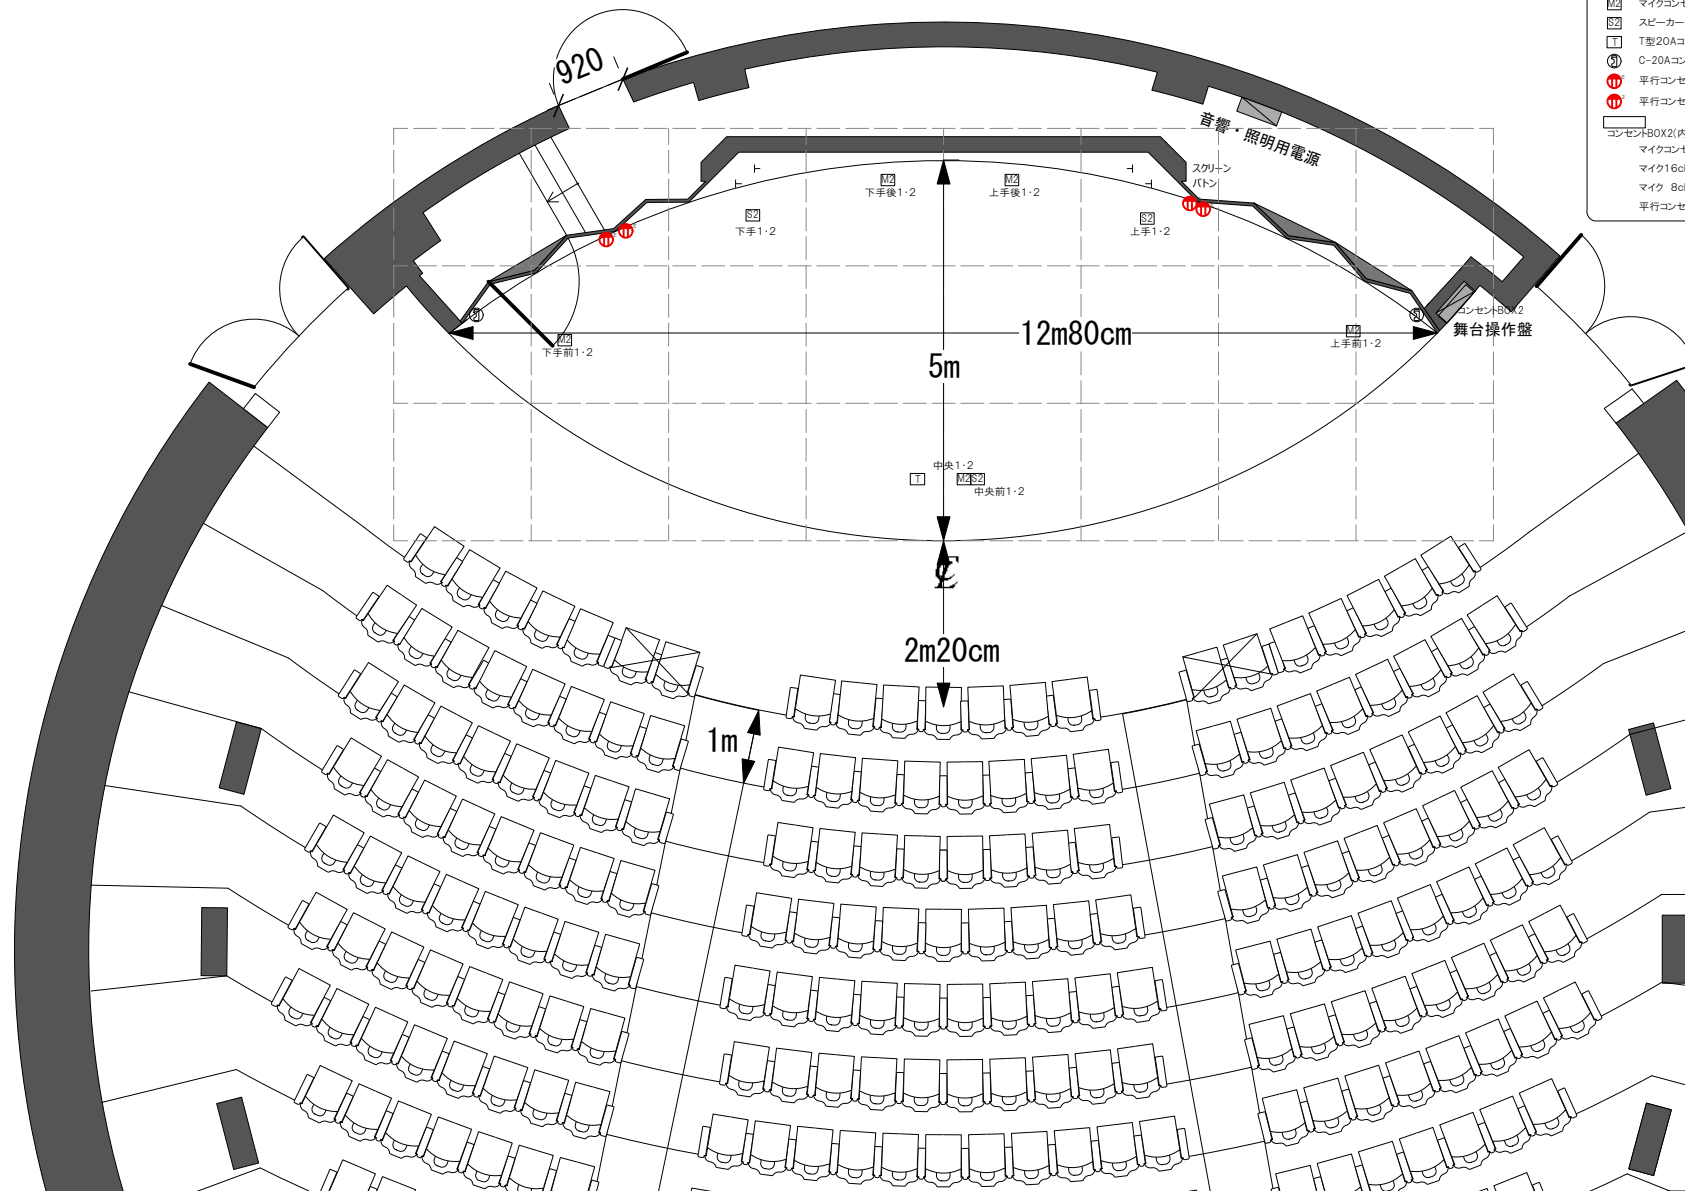

- 舞台間口 / 12800
- 奥行 / 5000
- バトン飛切 / 7100
- バトン長さ / 5500
- バトン荷重 / 80
- 舞台レベル / ± 0
- 客席レベル / - 450

- 凡例
- 可動席

公演名：
高崎シティギャラリー 舞台平面図

公演日： / /

〒370-0829
群馬県高崎市高松町35番1号
TEL: 027-328-5050
FAX: 027-328-3191
e-mail: gallery@takasaki-foundation.or.jp