



4 3 2 1 CL 1 2 3 4




2SUS

※ ■ 20A直 グレー表示は別系統



1SUS

1	C20A直回路
1	C30A直回路
D1	D20A直回路
平1	平行15A
E	Etherコネクタ

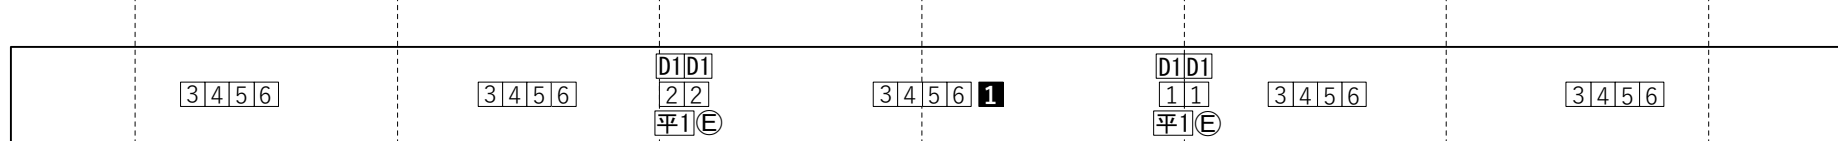

CL

no scale  
2021.03.01  
A4版  
CH202 Ver. 2

3 2 1 CL 1 2 3 4

# 高崎芸術劇場

音楽ホール  
SUS・CL回路図

〒370-0841  
群馬県高崎市栄町9番1号  
Tel : 027-321-7303 (技術直通)  
Fax : 027-321-7305  
E-mail : gekijo\_lighting@takasaki-foundation.or.jp

公演名 /

公演日 / / /

memo /

担当 /

照明持込電源盤

持込電源盤仕様

カムロックコネクタ (E1016)

- ・ 3Φ4W 105/182V 50Hz 40kVA  
主幹 MCCB 4P 225AF/150AT
- ・ 1Φ3W 105/210V 30Hz 40kVA  
主幹 MCCB 3P 225AF/150AT
- ・ 3Φ3W 200V 50Hz 10kVA  
主幹 MCCB 3P 50AF/30AT

DMX (IN) 2系統/Ether 1系統



直調① C20A【直調切替可能】  
※ 下手上手 別回路

平1 平行15A


DMX DMXコネクタ

E Etherコネクタ

2F バルコニー席

3 2 1 0 1 2 3

2F バルコニー席

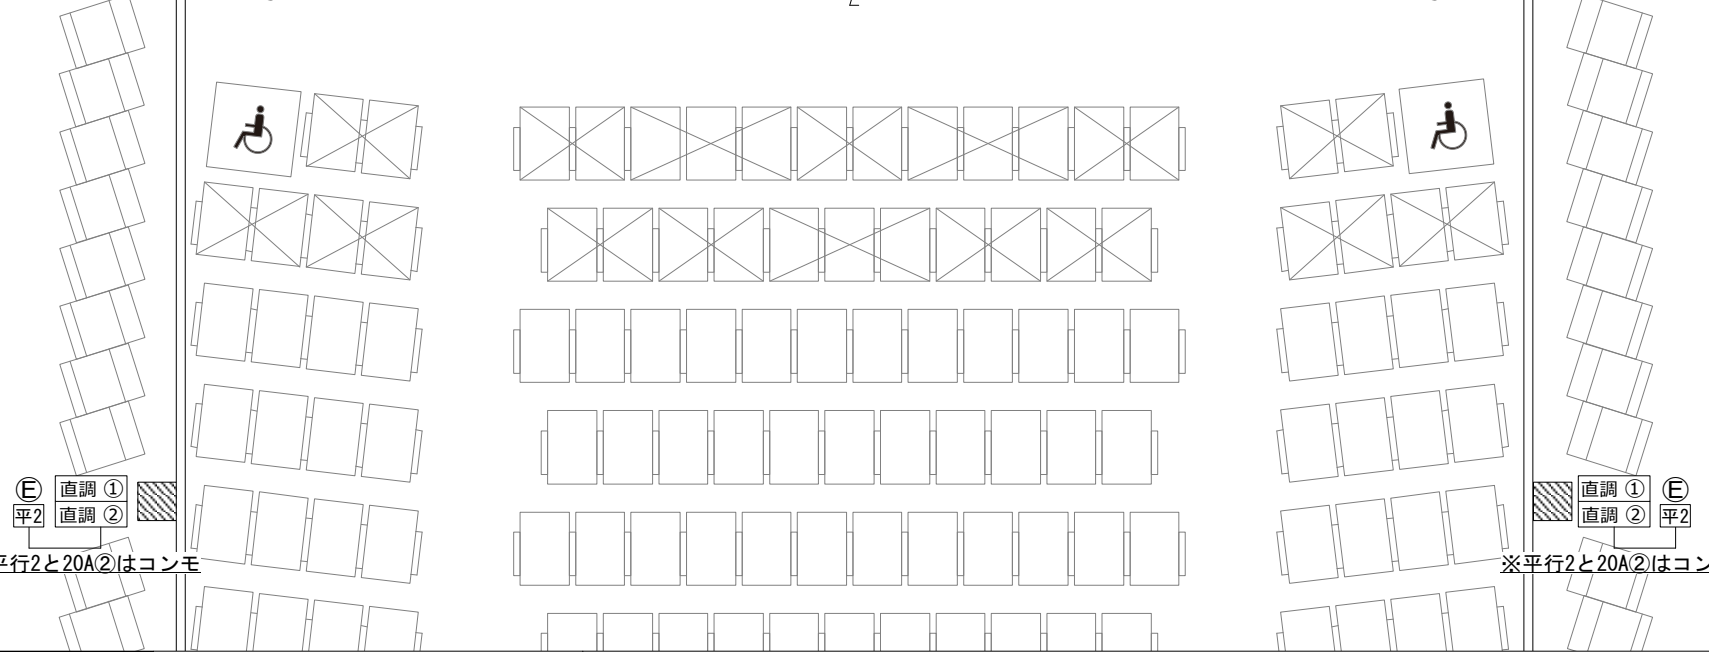

no scale

2021. 03. 01

A4版

CH202 Ver. 2

※平行2と20A②はコンモ

※平行2と20A②はコンモ