

舞台断面図


間口 28.5m 奥行 14m 高さ 6.4m

縮尺は、A4版にて1/100

舞台設備一覧

No	名称	操作	ボタン長	備考
1	絞り観帳	電動		昇降13秒
2	プロセニアムパネル	"		
3	引割観帳	"		左右開閉 ※使用不可
4	定式幕	手動		※使用不可
5	カスミ幕1	"	10.40 m	
6	天井反射板1	電動		
7	ボーダーライト1	"	15.00 m	カスミ幕共吊り・8回路
8	サスペンションライト1	"	14.20 m	15回路
9	ボタン1	手動	15.50 m	
10	前割幕	電動	16.50 m	手動開閉
11	ボタン2	手動	15.15 m	
12	カスミ幕2	"	15.30 m	
13	ボーダーライト2	電動	14.60 m	8回路・下ボタン有り
14	サスペンションライト2	電動	14.20 m	12回路
15	天井反射板2	電動		
16	カスミ幕3	手動	14.50 m	
17	ボタン3	"	14.50 m	
18	ボタン4	"	14.50 m	
19	中割幕	電動	16.40 m	手動開閉
20	カスミ幕4	手動	14.50 m	
21	ボーダーライト3	電動	14.70 m	12回路・下ボタン有り
22	天井反射板3	電動		
23	カスミ幕5	手動	14.50 m	
24	サスペンションライト3	電動	14.50 m	12回路
25	ボタン5	手動	14.30 m	
26	ボタン6	"	14.95 m	
27	ボタン7	"	14.50 m	
28	ボタン8	"	14.50 m	
29	アッパー水平ソントライト	電動	14.50 m	カスミ幕共吊り
30	ボタン9	"	14.53 m	5m/分
31	ボタン10	"	13.25 m	15m/分
32	ボタン11	"	14.54 m	5m/分
33	バック幕(大黒幕)	電動	14.10 m	昇降25秒・三つ折
34	水平ソント幕	"	14.10 m	昇降28秒・巻取り式
35	正面反射板	"		

※ ボタン1～8・10 最大積載量 200kg  
※ ボタン9・11 最大積載量 120kg

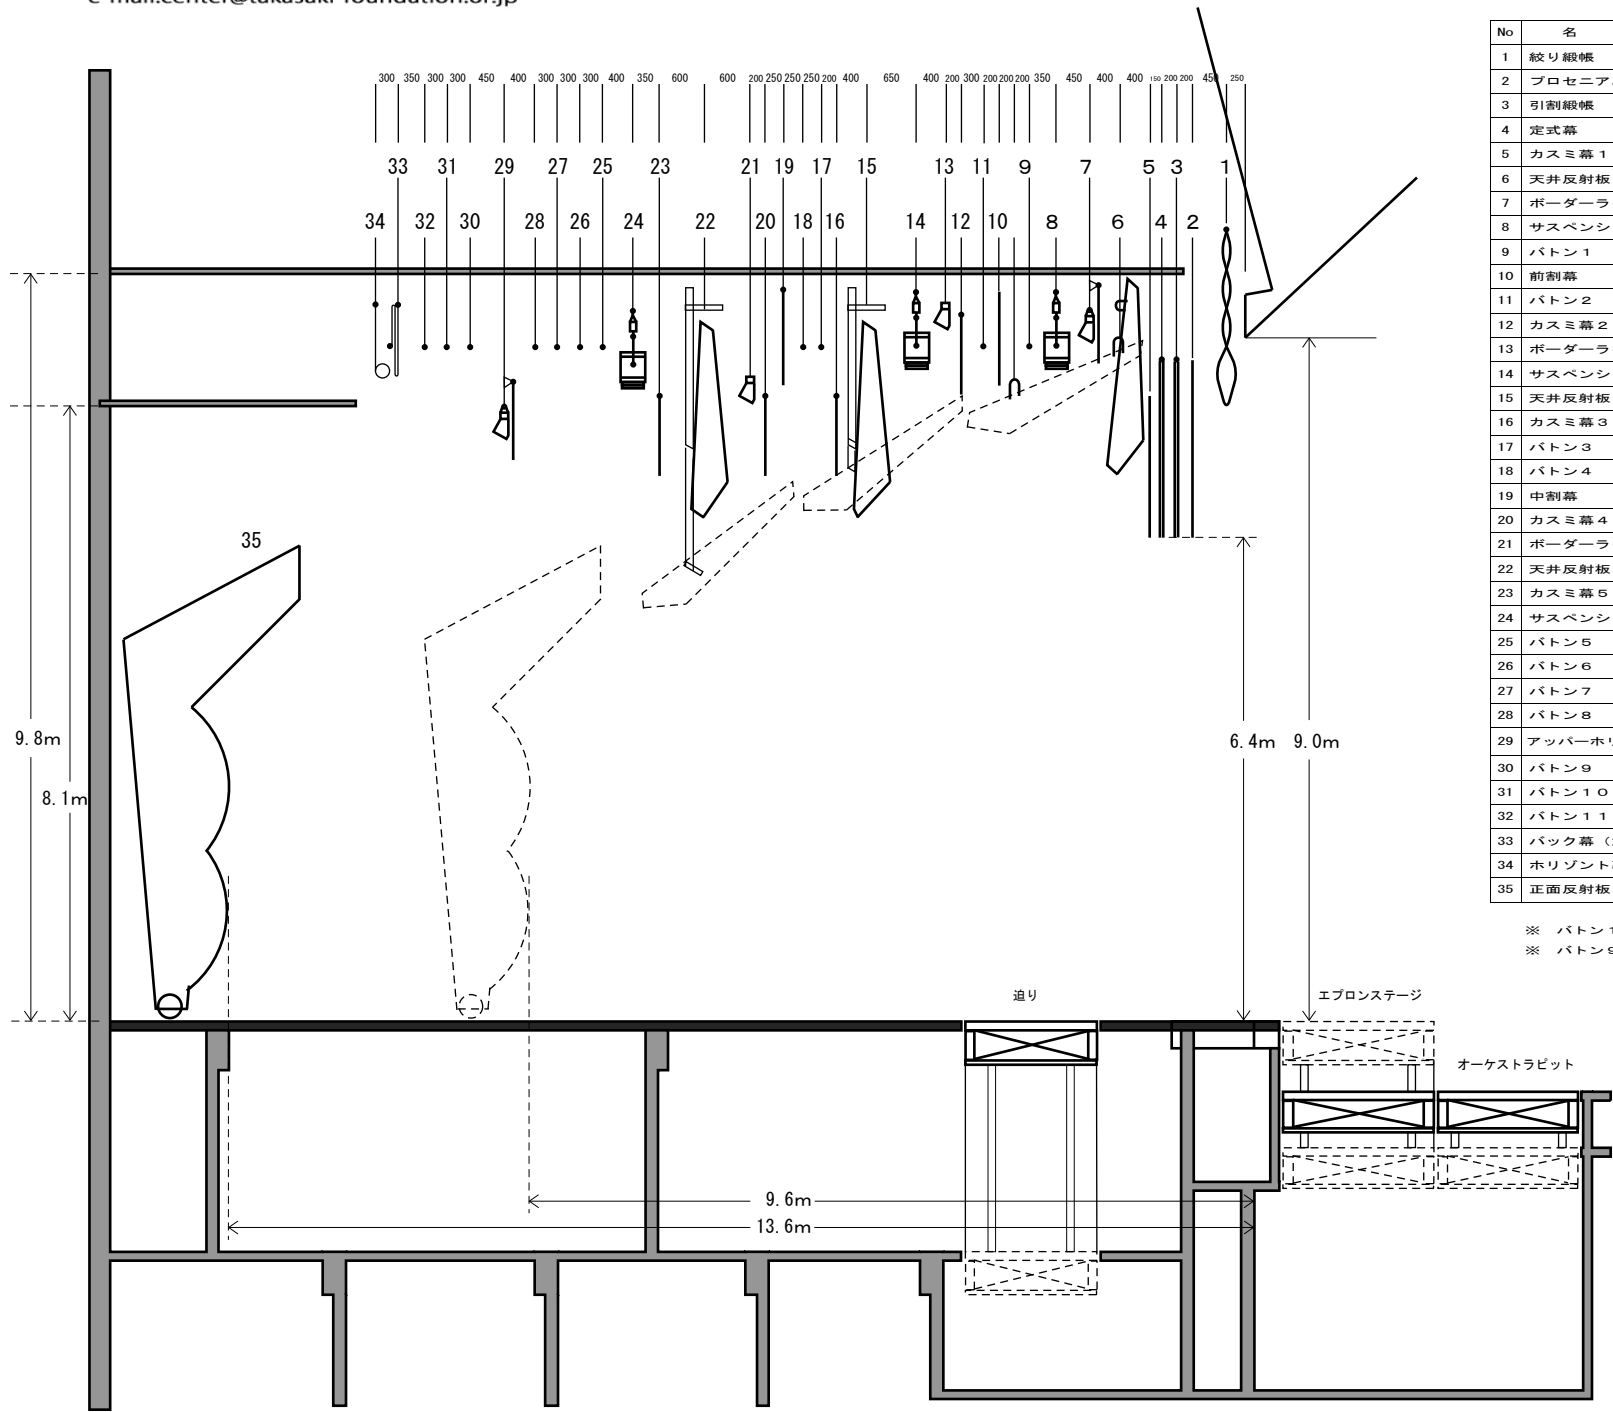

- ① 0 舞台面
- ② -0.93 客席面
- ③ -1.63 演奏面
- ④ -2.10 オケ搬入面
- ⑤ -3.00 奈落面

